



快速上手指南

拍摄窗口

曝光时间
点击以调整曝光时间
（“控制面板”中已启用“手动控制”）

M

ISO灵敏度
点击以调整ISO灵敏度
（“控制面板”中已启用“手动控制”）

M

闪光灯
开/关/自动
长按可开启手电筒功能。

前/后摄像头
在前/后摄像头之间切换。

对焦
拖动以设置对焦点。

曝光
拖动以设置曝光。

相机胶卷
访问相册/灯箱


控制面板
使用高级拍摄功能
（参见第3页了解详情）

拍照模式选择器
选择摄像、摄影、HDR、弱光+ 以及其它模式。


第二快门
在控制面板中设置防抖或者自拍定时功能。

曝光补偿
拨动刻度以加暗/加亮画面。

主快门按钮
拍照之时图标/屏幕将会闪烁。

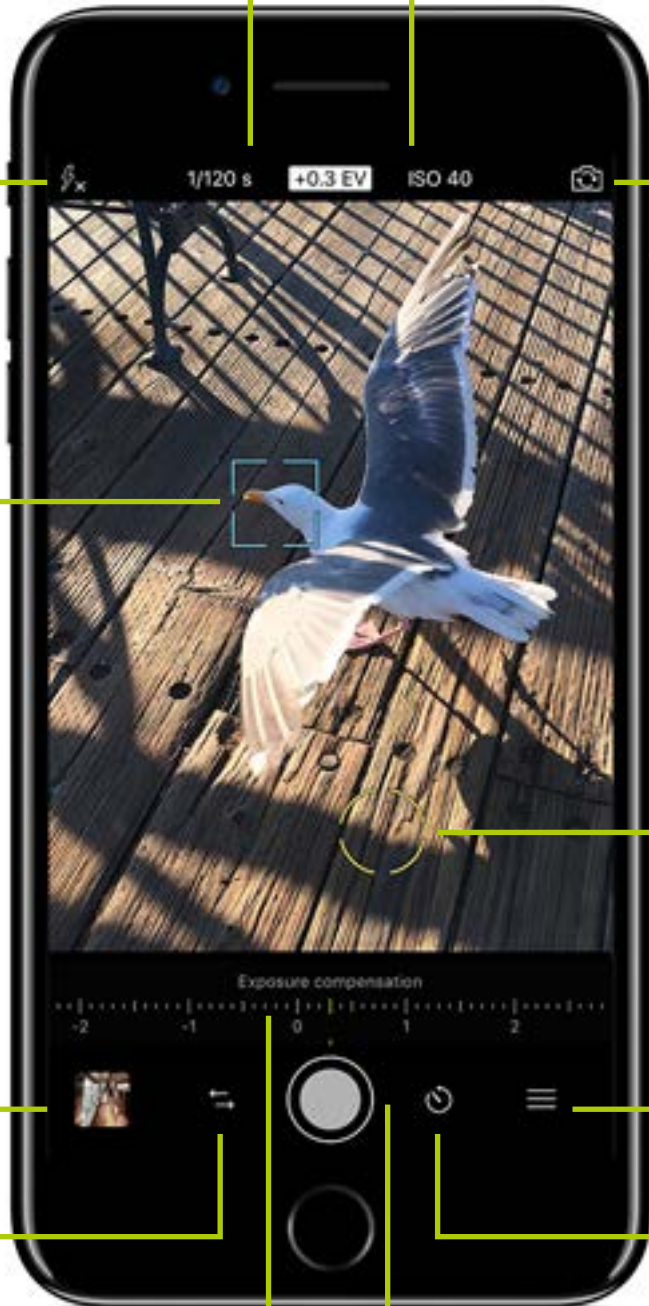

控制面板

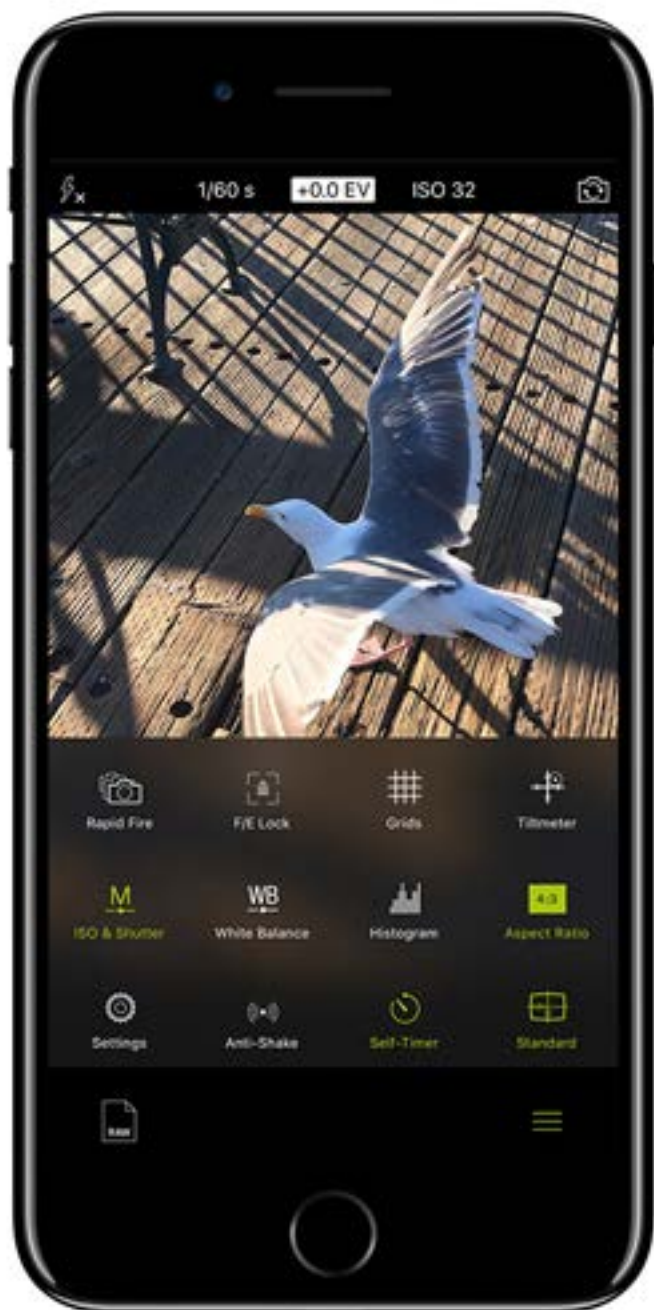

使用高速连拍模式时，您可以连续拍摄全分辨率的照片。



锁定对焦和曝光，以手指离开屏幕时为准。



各种网格视图（三分构图法、黄金比例等等）用于帮助构图。



3D斜度仪提供的虚拟水平线可帮助您获得完全平直的照片。



启用手动模式后，取景器顶部将显示ISO和快门速度的读数。点击其中之一打开手动调整的刻度。



再次点击»M«以启用快门与ISO优先。为曝光时间或ISO指定一个具体的值，ProCamera将调整另一个值以获得最佳曝光。



启用白平衡以激活取景器当中的白平衡控件。点击锁定白平衡，并手动调整色温和色调。再次点击白平衡图标激活“自动白平衡”。长按激活“灰卡校准”。



激活实时直方图功能后可显示整体的亮度水平。右侧的红色表示过曝，左侧的红色表示欠曝。



在各种长宽比（4:3、16:9等等之间）之间切换。RAW格式的照片将使用到整个传感器，因此长宽比始终为4:3。



打开ProCamera高级设置。



为第二快门按钮启用防抖。启用该功能之后快门将会延迟释放，直至iPhone保持稳定，籍此获得更清晰、更锐利的照片。我们建议您在拍摄RAW格式照片之时启用此功能。



将第二快门按钮设定为自拍定时。长按第二快门按钮可进行更多功能设置（延迟以及其它定时曝光设置，即ProTimer）。



在三种屏幕显示模式之间进行切换。»标准«模式将显示所有的元素，而»简洁«模式则仅显示最少的元素，为您带来极简拍照体验。



在您的设备上查看当前的文件格式或者在可用文件格式之间切换。

贴士与技巧

对焦与曝光

- 当“对焦与曝光”图标不可见之时，相机将处于自动模式。相机将自行决定对焦与曝光设置。
- 在屏幕上点击任何一处以设置所需位置的对焦与曝光。
- 点击屏幕中心以激活自动模式。
- 在自动模式下点击屏幕中心以便拆分对焦与曝光图标。然后您可以快速将任一个图标拖动至所需的位置。
- 在自动模式下可以将对焦图标从屏幕中心直接拖走。您亦可以通过“设置”中的一个选项先将曝光图标拖离屏幕中心。
- 长按“对焦 (F)”或“曝光 (E)”图标以锁定对焦或曝光。对焦/曝光控件将保持在锁定模式，直至您再次长按进行解锁。在锁定模式下，对焦/曝光将在您把图标移到一个新位置之后自动锁定。

音量按钮/耳机快门

您可以使用设备上的硬件音量按钮、耳机或者蓝牙遥控快门进行拍照。您可以通过“设置>音量快门”启用该功能。

全屏快门

在“设置”中激活“全屏快门”后即可在取景器任一位置单击完成拍照——这个功能对于街头摄影而言尤为方便。当激活全屏快门之时，您将需要长按“对焦/曝光”图标至所需的位置，或者激活“自动模式”（与关闭全屏模式之后的单击操作进行对比）。

灯箱

当启用之时，ProCamera可以将照片和视频保存至本应用内专门的“灯箱”相册。这些文件夹无法通过iOS“照片”的应用看到，除非您将它们导出至“照片”库（相机胶卷）之中。灯箱亦可通过“设置”来启用。

快划

您可以在拍摄窗口边缘使用一个拖动手势快速进入您的媒体相册和设置。从屏幕右边缘往左拖动可打开“设置”，从屏幕左边缘往右拖动可打开“媒体相册”。

RAW照片

您现在可以通过ProCamera v10来拍摄RAW格式的照片。欲知详情，请参见专门的RAW博文。




- 适用于配备了12 MP摄像头的所有设备（iPhone 6s、6s Plus、SE、7、7 Plus）。
- RAW格式照片本身是无法显示的，因为此类照片属于“未处理的照片”。但是，DNG文件中包含有一个小小的预览图（JPEG）。这就是为什么您的RAW格式照片在放大之时会变得模糊的原因。但是请勿担心，实际的RAW文件包含有完整的12 MP图像数据。
- iOS系统上的某些EXIF浏览器只能显示内嵌JPEG预览图的像素分辨率。

RAW文件包含未经处理的传感器数据，这意味着：

- 该文件始终为原生的4:3比例格式。
- 无法使用缩放功能。
- 无法使用iOS的图像稳定功能（OIS/AIS）。
- 我们建议您使用防抖（参见第3页）功能来避免拍出模糊的照片。
- 在HDR以及弱光 + 拍照模式下无法使用RAW格式拍照。
- iPhone 7 Plus：RAW格式拍照只能使用单个镜头（广角或长焦），无法使用双镜头模式。

链接与参考信息

单击图片了解更多信息。

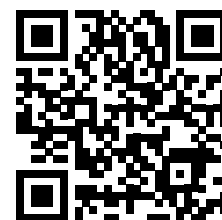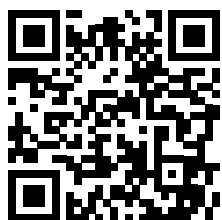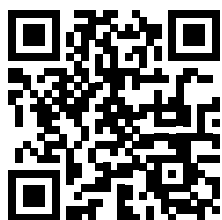

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS